

Coolpad *arise*[™]

Manual del usuario

Tabla de Contenido

UN MENSAJE DE COOLPAD:.....	7
MARCAS COMERCIALES Y DERECHOS DE AUTOR.....	8
TU TELÉFONO	9
FUNCIONES DE LAS TECLAS.....	10
CONVENCIONES USADAS EN ESTA GUÍA	11
1. CÓMO EMPEZAR.....	12
Prender y apagar el teléfono	12
Toca la pantalla y escribe direcciones.....	13
2. MÁS CONCEPTOS BÁSICOS	15
Cómo luce tu teléfono	15
Opciones de seguridad de bloqueo de pantalla.....	16
Modificando el sonido del teléfono.....	17
Cambiando otras configuraciones.....	17

Capturas de pantalla	17
3. LAS APLICACIONES DEL TELÉFONO LO HACEN SIMPLE	18
Hacer una llamada	18
Responder y redireccionar llamadas.....	19
Explorar el registro de llamadas	20
4. USO DE MENSAJES Y DEL TECLADO	22
Escribir y editar texto	22
Sugerencias de siguiente palabra.....	22
5. PERSONALIZANDO Y USANDO LAS APLICACIONES DE TU TELÉFONO	
COOLPAD ARISE™	23
Personalizando tu pantalla de Inicio	23
Libreta de Contactos.....	24
Configurar y usar Gmail	25
Control de tu calendario	27
Funcionamiento de la alarma.....	27

Administrar tus descargas.....	28
6. CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TELÉFONO.....	30
Privacidad de Configuraciones y cuentas.....	30
Administrar ubicación del historia.....	31
Configuraciones de sonido.....	31
Notificaciones.....	32
Modo avión.....	33
7. CONFIGURACIONES DE REDES INALÁMBRICAS.....	34
Activar el Wi-Fi.....	34
Modificar las Configuraciones de red.....	35
Añadir una red Wi-Fi.....	35
Configuración avanzadas de las opciones Wi-Fi.....	36
8. CONECTAR A TRAVÉS DE BLUETOOTH.....	37
Encender/Apagar el Bluetooth.....	37
Cambiar el nombre del Bluetooth del teléfono.....	37

"Vinculación" del teléfono con un dispositivo Bluetooth	38
Conexión con un dispositivo Bluetooth	39
"Desvinculación" o desalineación de un dispositivo Bluetooth	40
9. CREAR Y COMPARTIR VÍDEOS Y FOTOS	41
Crear un vídeo	41
Toma una foto	41
Compartir una foto o un vídeo	42
10. CONFIGURACIONES DEL USO DE DATOS.....	43
Administra tus configuraciones de uso de datos.....	43
Establece un límite de advertencia de datos	44
Ajusta el límite de uso de datos.....	44
11. GOOGLE PLAY STORE.....	45
Acceder a Play Store.....	45
12. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS POR USB	47
Transferencia en Windows.....	47

Transferencia en Mac OS.....	48
13. OPTIMIZA LA VIDA DE LA BATERÍA DE TU TELÉFONO	49
Configuraciones de la batería	49
14. PERMANECE CONECTADO Y OBTÉN ACTUALIZACIONES	51
15. COOLPAD ARISE™ ESPECIFICACIONES Y HARDWARE.....	52
Listado del Contenido de la Caja	54
Declaración de Sustancias Peligrosas	54

Un Mensaje de Coolpad:

Gracias por comprar tu teléfono móvil Coolpad **arise™** Por favor sigue estas simples - pero *importantes* - instrucciones para el uso óptimo de tu nuevo teléfono:

Antes de usar tu teléfono la primera vez, por favor lee cuidadosamente esta Guía de Usuario, especialmente la información de seguridad.

Nota: Los productos o servicios del vendedor o transportados están sujetos a cambios dentro esta Guía de Usuario sin previo aviso.

Las características de las aplicaciones y las funciones puede variar entre países, regiones o especificaciones de hardware, y cualquier mal funcionamiento en las aplicaciones de terceras es responsabilidad de esos fabricantes.

Tenga cuidado si modifica las configuraciones del Registro de Usuario ya que puede causar problemas de compatibilidad o de funcionamiento de los cuales Coolpad no se hará responsable.


Por encima de todo, queremos que disfrutes verdaderamente tu nuevo teléfono **arise™** y que le saques todo el provecho a sus extraordinarias características!

Marcas comerciales y derechos de autor

Derechos de Autor © 2014 Coolpad Technologies, Inc. Todos los Derechos Reservados. Todo los materiales incluidos en este documento, sin excepciones, el diseño, el texto, y cualquiera de todas las marcas (a menos otras indicadas) son propiedad de Coolpad Technologies, Inc. Coolpad y el logo de Coolpad son marcas registradas de Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Google Talk, Google Play, YouTube. Las adicionales marcas registradas son marcas de Google Inc. Swype es una marca registrada o marca comercial de Nuance Communications, Inc.

¡Atención: La imagen mostrada es sólo para propósitos ilustrativos y no representa los dispositivos actuales.

Tu Teléfono

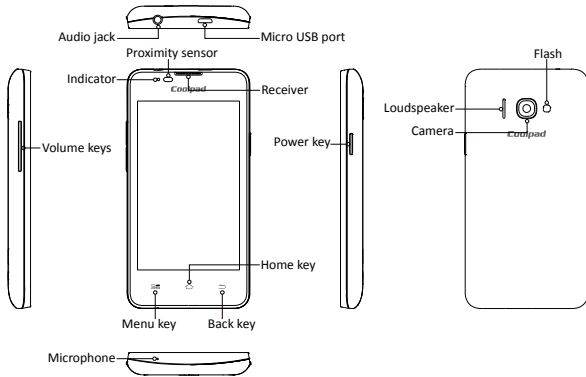

Funciones de las teclas

Teclas	Funciones
Menú	Pulsa la opción interfaz para activar el menú emergente.
Inicio	Te regresa a el escritorio.
Atrás	Regresa a la interfaz anterior.
Volumen	Ajusta el volumen de las llamadas, sonidos, música y vídeos.
Encender /desbloquear	Pulsa para bloquear el teléfono. Pulsa de nuevo para desbloquearlo. Presiona y sostén para prender o apagar el teléfono.

Nota: El menú Pantalla, Inicio y Atrás son teclas.

Convenciones usadas en esta guía

- Esto indica algunos importantes consejos del uso del teléfono, tales como qué hacer y qué evitar para mantener el teléfono en una buena condición.
- ✓ Esto muestra diferentes funcionalidades de una aplicación o una configuración.

Nota: Esta es una nota o notificación que te da información adicional para operar tu teléfono.

1. Cómo empezar

*Comienza a usar tu nuevo teléfono Coolpad **arise**[™]*

Cargar la batería


1. Primero, conecta un extremo del cable de datos en el puerto de carga. Este está ubicado en la parte inferior de tu teléfono.
2. Conecta el otro extremo al adaptador.
3. Conecta el adaptador a una toma eléctrica y carga completamente tu teléfono.
 - Usa el adaptador que acompaña tu teléfono; usar otros adaptadores puede dañar tu teléfono.
 - Cargar tu teléfono a través de un cable USB que esté conectado a un portátil hace que tarde más tiempo cargándose que si usas el adaptador.

Prender y apagar el teléfono

- La tecla de **Encendido** está ubicada en la parte superior, en la parte derecha de tu teléfono. Presiona y sostiene la tecla de **Encendido** por unos pocos segundos para prender tu teléfono.

- Para apagar tu teléfono, presiona y sostiene la tecla de Encendido para habilitar el menú emergente y luego selecciona **Apagar**.

Toca la pantalla y escribe direcciones

1. Pulsa el icono seleccionado o otros elementos para seleccionarlos o activarlos.
2. Para escribir un mensaje, selecciona  en la parte inferior de tu teléfono y el teclado aparecerá.
3. Puedes ingresar mensajes en cualquier de la siguientes formas:
 - Escribir letra por letra y seleccionar la sugerencia apropiada.
 - Deslizarse por las letras de la pantalla sin detenerse. Levanta tu dedo cuando cuando exista una nueva palabra o un espacio.




Otros consejos de pulsaciones

- ✓ Pulsando y continuamente sosteniendo un objeto en la pantalla de tu teléfono sin levantar tu dedo, puedes reorganizar los lanzadores de tus aplicaciones o arrastrar aplicaciones al inicio de pantalla.
- ✓ Para arrastrar algo, pulsa y sostén el objeto sin levantar tu dedo, luego

- mueve tu dedo en la pantalla hasta que lleves el objeto a su lugar.
- ✓ Para acercarte o ampliar, pulsa dos veces en un objeto de la pantalla (tal como Google Maps). Pulsa otra vez dos veces para alejarte.
 - ✓ Algunas aplicaciones te permiten acercarte y alejarte poniendo dos dedos en la pantalla, uniéndolos o separándolos para acercar o alejar la pantalla, respectivamente.


2. Más Conceptos Básicos

Cómo luce tu teléfono

1.  Tecla Atrás: Te regresa a la pantalla previa.
2.  Tecla de Inicio: Abre el Inicio.
3.  Tecla Menú: Muestra los menús de configuración.
4. Cierra o abre aplicaciones recientes: manteniendo la tecla de Inicio abre una lista de tus aplicaciones recientes. Pulsa una aplicación para abrirla o removerla de la lista deslizándola a la derecha o a la izquierda.
5. Inicia una búsqueda en Google: Pulse y sostenga la tecla de inicio para iniciar la búsqueda en Google directamente.

Opciones de seguridad de bloqueo de pantalla

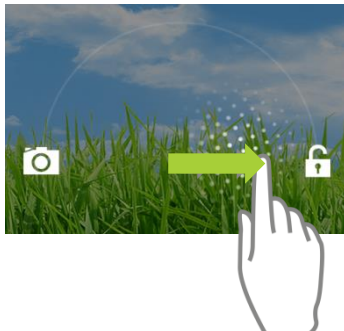

1. Para bloquear tu teléfono, presiona la **Tecla de Encender** (al lado derecho del teléfono) suavemente y ya está.
2. Para desbloquear, presiona la **Tecla de Encender**, y desliza el icono del candado a la derecha.



Modificando el sonido del teléfono

En la pantalla de inicio pulse  >  > **Dispositivo** > **Sonido** para modificar las notificaciones de sonido de tu teléfono. Puede ajustar el Volumen presionando los botones en el lado de tu teléfono.

Cambiando otras configuraciones

Para modificar el brillo de tu teléfono o el tamaño de la Fuente, En la pantalla de inicio pulse  >  > **Dispositivo** > **Pantalla** para cambiar el brillo, las configuraciones del tamaño de la fuente y personalizar el fondo de pantalla de tu dispositivo.

Capturas de pantalla






1. Para tomar una captura de pantalla, enfócate en la imagen en la pantalla de tu teléfono
2. Presiona **la tecla de Encender** y la **Tecla de bajar el volumen** al mismo tiempo.

3. La imagen será guardada automáticamente en la galería de tu teléfono.

3. Las aplicaciones del teléfono lo hacen simple


Hacer una llamada

En la pantalla de inicio pulse  >  para entrar en la zona del teléfono

- Pula  para abrir el teclado numérico y marcar un número.
- Pula  para mostrar tus llamadas recientes y pulsa  para revolver una llamada.
- Pula  para mostrar tus contactos y pulsa cualquier para llamarlo.
- Durante una llamada pulsa  en la parte inferior de tu teléfono para colgar.

- Las llamadas también pueden ser realizadas por otros Widgets o aplicaciones que contengan su información de contacto, simplemente pulsando el número de teléfono.


Responder y redireccionar llamadas

1. La **Pantalla de llamadas entrantes** emergerá cuando una llamada sea recibida, junto con el número ID y otra información que hayas ingresado en tu Libreta de Contactos.
2. Todas las llamadas perdidas son registradas en el Registro de Llamadas, junto con una notificación.
3. Presiona la **Tecla de bajar volumen** en el lado del teléfono para silenciar el sonido.
4. Hay varias opciones para cuando una llamada entre. Para contestar la llamada, desliza  a la derecha de la pantalla.





Tú puedes:

- ✓ Comenzar a conversar con el que llama
- ✓ Enviar un correo de voz

- ✓ Enviar un mensaje abriendo mensajes de texto rápidos y luego pulsando alguno de ellos.

*Nota: Para modificar estas respuestas de texto estándares, pulsa  > **Configuraciones** > **Ajustes de llamadas** > **Respuestas rápidas**.*

Explorar el registro de llamadas


- El registro de llamadas contiene tu historial de llamadas recibidas, perdidas y hechas.
- Pulsar el número dará más información acerca de la llamada.
- Pulsar  además del número retorna la llamada.
- En la pantalla de detalles. Pulsa  para enviar un mensaje de texto.
- Pulsa  para información de contacto.
- Pulsa  para añadir un nuevo contacto.

- Para limpiar tu registro de llamadas, pulsa  > Borrar registro de llamada.

4. Uso de Mensajes y del Teclado


Escribir y editar texto

Ingresa texto usando el teclado de pantalla. Para abrir el teclado del teléfono, simplemente pulsa donde quieras escribir.

- De otra forma, algunas aplicaciones abren el teclado por ti!
- Para cerrar el teclado, pulsa  abajo del teclado.

Sugerencias de siguiente palabra


1. Pulsa donde quieres escribir texto.
2. Comienza escribiendo una palabra. Selecciona una de las palabras mostradas arriba del teclado.
3. Si no quieres usar esas palabras, escribe la siguiente palabra sin usar la barra espaciadora.

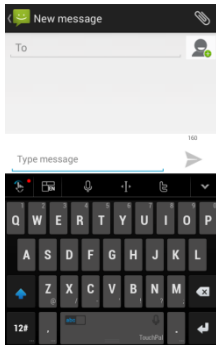

4. Tu teléfono continuará presentando opciones de palabras mientras tu escribes.

5. Personalizando y usando las aplicaciones de tu teléfono Coolpad Arise™



Personalizando tu pantalla de Inicio

1. Ve a la pantalla de Inicio donde quieres ubicar la aplicación.
2. Pulsa .
3. Desliza a la derecha para localizar tu aplicación (o widget), luego presiona hasta aparezca el menú de Inicio.
4. Después de deslizar la aplicación a su lugar, levanta tu dedo.
 - ✓ Mueve una aplicación (o icono de widget) a un diferente lugar en la pantalla de Inicio, pulsa y sostén el icono, y luego desliza con tu dedo a su nueva posición.
 - ✓ Para mover entre pantallas de Inicio, desliza sobre el borde de la pantalla. Mueve un icono fuera de su lugar deslizando suavemente sobre él y



levantando tu dedo.

Libreta de Contactos








- La Libreta de Contactos guarda fácilmente todos tus importantes datos de contacto incluyendo nombre de contactos, números y correos electrónicos.
- También soporta una diversidad de otras operaciones de comunicación.
- Para buscar tus Contactos, pulsa  en la Lista de Contactos, ingresa caracteres de búsqueda en el cuadro de búsqueda y el sistema de Coolpad automáticamente mostrará los resultados.
- Para añadir un Nuevo Contacto, pulsa  en la Lista de Contactos y selecciona la ubicación de almacenamiento de Nuevo Contacto.
- Escribe la información en **Editar Contacto** y guarda el **Nuevo Contacto** en tu lista de contactos.


Configurar y usar Gmail

1. Pulsa el **icono de Gmail** para leer y redactar correos.
2. Para abrirlo, pulsa  > . Aquí Gmail tiene varias utilidades. Por ejemplo, utiliza tu cuenta de Gmail para acceder a todas las aplicaciones y servicios de Google, incluyendo, pero no limitado a:
 - ✓ Calendario
 - ✓ Personas, mantenerse al tanto de los Contactos
 - ✓ Google Drive

Familiarízate con tu aplicación de Correo:

1. En la pantalla principal pulse  >  para ingresar en la pantalla de correo. Cuando lo haga por primera vez tiene que ingresar su correo electrónico y su contraseña para configurar la cuenta. 
2. Después de que el correo esté configurado puede archivar, eliminar, etiqueta o activar otras acciones de los correos.


3. Pulse el icono que está a la izquierda de un correo para seleccionarlo.
4. Después de abrir un correo, desliza a la izquierda o a la derecha para leer conversaciones de correo electrónico anteriores o nuevas.
5. Pulse  en la parte superior de la pantalla del teléfono para administrar tus mensajes.
6. En la pantalla de correo pulse  > Configuraciones para añadir un nuevo correo electrónico.
7. En la pantalla de correo pulse una cuenta de correo para personalizar las configuraciones de tu correo electrónico.

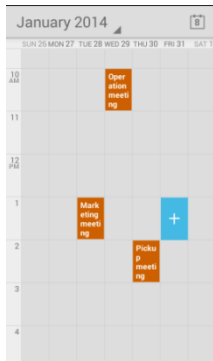

Control de tu calendario

Para abrir tu calendario, pulsa  >  en la pantalla de Inicio o de todas las Aplicaciones.

- Si has sincronizado tu cuenta de Gmail, la primera vez que abras la aplicación de Calendario en el teléfono, mostrará los eventos del calendario actual.
- Para modificar la vista de calendario, elige día, semana, mes o Agenda desde lo alto de la pantalla pulsando en el mes/año.
- Edita o mira los detalles del evento pulsando en un evento.
- Pulsa en los espacios en blanco en la pantalla del calendario hasta que se


abra, pulsa  para agregar nuevos eventos; o haz clic en un evento existente para editarlo en una nueva ventana.

Funcionamiento de la alarma

En la pantalla de inicio pulsa  >  para entrar en la pantalla de reloj, pulsa





para entrar en la pesataña de alarmas.

- Pulsa , lo que te llevará a la configuración del Tiempo.
- Una vez que la alarma esté activada, puedes agregar una etiqueta a la misma
- Elige tu tono (o vibración) seleccionando en el menú desplegable de configuración de alarma.



Administrar tus descargas

En la pantalla de inicio pulsa  >  para entrar en la pantalla de Descargas.

- Puede descargar archivos desde Gmail u otras áreas.
- Ve a las pantalla de descargadas, pulsa un elemento para abrirlo.
- Pulse y sostenga un elemento y pulse , en la lista de opciones para compartir selecciona el método para compartir que prefiera.
- Pulse y sostenga un elemento y pulse  para borrarlo.



Pulse



> **Ordenar por tamaño** o **Ordenar por fecha** en la parte inferior de tu teléfono.

6. Configuración y administración del teléfono

Privacidad de Configuraciones y cuentas

Ejecute cualquier de las siguientes acciones.

- En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego seleccione Cuentas > Google > Buscar > Cuentas y Privacidad.
- En la pantalla principal pulse  > Configuraciones de Sistema > Cuentas > Google > Buscar > Cuentas y Privacidad.

Estas configuraciones controlan las características de privacidad de Búsqueda de Google de tu teléfono y secciones relacionadas con la búsqueda en tu cuenta.

Administrar ubicación del historia

En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego selecciona PERSONAL > Ubicación. En la pantalla de ubicaciones puedes realizar las siguientes configuraciones:

- ✓ Activar o desactivar el servicio de localización.
- ✓ Seleccionar el modo de localización con alta precisión, ahorro de batería o sólo dispositivo.
- ✓ Ver recientes peticiones de localización
- ✓ Configurar los reportes de ubicación de Google.

Configuraciones de sonido

En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego selecciona DISPOSITIVO > Sonido.

- Desliza el control deslizante del nivel de volumen en los vídeos, música, juegos y otros medios de comunicación.
- O puedes pulsar el control de volumen hacia arriba/abajo al lado izquierdo

de tu Teléfono.


Configuraciones de Pantalla

En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego selecciona DISPOSITIVO > Pantalla > Brillo.

Configuraciones de Apagado

En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego selecciona DISPOSITIVO > Pantalla > Apagado.

Notificaciones

- A la izquierda de tu teléfono, los iconos de estado se abrirán mostrando cuales aplicaciones han enviado notificaciones.
- Para buscar notificaciones, utiliza un dedos para traer las notificaciones hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del teléfono o desliza hacia arriba, luego hacia la derecha.
- Pulse  para revelar tus configuraciones para Bluetooth, WIFI, etc.

Modo avión

En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego selecciona **Conexiones inalámbricas y redes > Más... > Modo avión**.

Este modo es ideal para vuelos donde no haya señal ni Wi-Fi.

7. Configuraciones de redes inalámbricas



Activar el Wi-Fi

1. En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego seleccione **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi** para encender o apagar el Wi-Fi.


Nota: Si has estado conectado a una red Wi-Fi antes y tu teléfono puede localizarla, te conectarás automáticamente

2. Desliza el interruptor del Wi-Fi a la opción Sí para permitir a tu teléfono buscar las redes Wi-Fi disponibles. Esto mostrará la redes.
3. Pulsa en el nombre de red que desees conectar, introduce la contraseña si es necesario.

Modificar las Configuraciones de red

Para modificar las configuraciones de una red, presiona y mantén presionado el nombre de la red en particular con el fin de cambiar las configuraciones de la red.

Añadir una red Wi-Fi

1. Una red Wi-Fi puede ser añadida para que tu teléfono la reconozca con cualquiera de tus contraseñas de seguridad y luego se auto-conecte.
2. Añade siempre una red Wi-Fi si el nombre de la red no es transmitido (SSID), o cuando estés fuera de rango.
3. Pulsa  en la parte superior de la pantalla del teléfono.
4. Escribe el nombre de la red SSID.
5. Pulsa **Guardar**. Tu teléfono se auto-conectará a esta red cada vez que esté a su rango.

Configuración avanzadas de las opciones Wi-Fi

Ve a la pantalla de configuraciones Wi-Fi, pulsa  > **Avanzado**.

- Recibirás notificaciones de Wi-Fi cuando existan redes disponibles en la barra de estado. Si no quieres atender a las notificaciones, desactiva esta opción.
- Para ahorrar el uso de datos de tu teléfono, tu teléfono permanecerá conectado a Wi-Fi cuando la pantalla esté apagada.

8. Conectar a través de Bluetooth



El Bluetooth tiene la capacidad de conectar varios dispositivos móviles a la vez, lo que permite una sincronización superior. Usa el Bluetooth para maximizar explotar las capacidades y las funciones de tu teléfono Coolpad Arise™!


Encender/Apagar el Bluetooth

En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego seleccione **Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth** y luego desliza el interruptor de Bluetooth a encendido (o apagado).

Cambiar el nombre del Bluetooth del teléfono

Tu teléfono tiene un nombre de Bluetooth al azar que será visible para otros dispositivos Bluetooth durante los intentos de conexión. Al cambiar el nombre del Bluetooth, será más identificable.

1. En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de

- configuraciones. Ve a **Conexiones inalámbricas y redes**, y ten la certeza de que el Bluetooth esté activado.
2. Pulsa **Bluetooth**.
 3. Dentro de la pantalla Bluetooth, pulsa  > **Cambiar nombre del teléfono**.
 4. A continuación, introduce un nuevo nombre y pulsa **Renombrar**.

"Vinculación" del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Al principio, cuando se usa un nuevo dispositivo Bluetooth, será necesario "vincularlo" con el teléfono, esto es crucial para conectarlos.

Ahora ambos dispositivos guardan el registro y se conectan automáticamente la próxima vez.



Si el dispositivo a vincular no está en la lista, asegúrate que esté encendido y que está habilitado para ser detectado.

1. En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego seleccione **Conexiones inalámbricas y redes** y asegúrate que el Bluetooth esté activado.

2. Pulsa **Bluetooth**. Tu teléfono comenzará la búsqueda de dispositivos con Bluetooth cercanos.
3. Si tu teléfono detiene la exploración antes de que tu dispositivo Bluetooth esté listo, pulsa en **Buscar** dispositivos.
4. Dentro de la lista, pulsa el ID del dispositivo Bluetooth para sincronizarlo. Sigue las instrucciones para completar la vinculación.
5. Si es necesario, introduce un código de acceso regular, tales como 0000 o 1234. También, consulta la documentación incluida en el dispositivo.

Conexión con un dispositivo Bluetooth





Ahora que el teléfono está vinculado con un dispositivo Bluetooth, puedes conectarte de forma manual.

1. En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Ve a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth**, asegurándote que el Bluetooth está encendido.
2. Dentro de la lista de dispositivos, pulsa en un dispositivo no conectado y vinculado.

3. La lista indicará que el dispositivo y el teléfono están conectados.







"Desvinculación" o desalineación de un dispositivo Bluetooth

Algunos dispositivos Bluetooth tienen varios perfiles. Los perfiles pueden incluir la capacidad de transmitir tus conversaciones, reproducir música en estéreo o transferir archivos u otros datos.

1. En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Ve a **Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth**, asegúrate de que el Bluetooth está encendido.
2. Dentro de las configuraciones del Bluetooth, pulsa  junto al dispositivo Bluetooth conectado para el cual estás configurando.
3. Se te ofrecerán opciones para cambiar el nombre, desvincular o seleccionar perfiles.
4. Cuando hayas terminado, pulsa .

9. Crear y compartir vídeos y fotos


Crear un vídeo

1. En la pantalla principal pulse  >  Para entrar en la cámara. 
2. A continuación, pulsa el **icono de la Cámara de Vídeo** en la parte inferior de la pantalla 
3. Ahora presiona  durante la grabación pulse de nuevo para ver el vídeo mientras vas grabando.
4. Pulsa  de nuevo para detener la grabación.




Toma una foto

1. En la pantalla principal pulse  >  Para entrar en la cámara.
2. Pulsa el **icono de la Cámara** una vez más en la parte inferior de tu teléfono



3. Enfoca mirando a través de la pantalla del teléfono.
4. Pulsa  para hacer una foto.

Compartir una foto o un vídeo

1. En la pantalla principal pulse  >  para entrar en la galería.
2. Seleccione una foto o vídeo y pulse .
3. Desde la lista de opciones para compartir seleccione una.

*Realmente es así de fácil! Tu nuevo **arise™** hace que así lo sea.*

10. Configuraciones del Uso de Datos

Administra tus configuraciones de uso de datos

Aquí están descritas las configuraciones de uso de datos para tu nuevo arise™ pero algunas son específicos para cada operador.

Las siguientes instrucciones te ayudarán a controlar el uso de datos, lo que te puede ayudar a evitar posibles cargos adicionales.

Nota: Asegúrate de consultar con tu operador para obtener más

1. En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Ve a **Wireless & Redes > Uso de datos y Desliza Datos móviles a Encendido**.
2. Aquí puedes ver una gráfica. Las líneas blancas que se muestran verticalmente presentan un período de tiempo dentro de la fase de utilización de los datos.
3. Pulsa y arrastre las líneas blancas con el fin de cambiar el período de tiempo



el uso de datos.

4. Tu uso de datos actual se muestra debajo del gráfico.

Establece un límite de advertencia de datos

Pulsa y arrastra la **línea naranja** en tu lado derecho hasta el punto en el que deseas recibir una notificación de advertencia de uso de datos.

Ajusta el límite de uso de datos



1. En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Ve a **Wireless & Redes > Uso de datos y desliza la opción de datos móviles a Encendido**.
2. Activa la **línea roja** en la parte superior de la gráfica para marcar el límite de datos móviles.
3. Pulsa y arrastra la línea roja en el lado derecho hasta el punto en el que desees establecer el límite. Tus datos se desactivarán automáticamente cuando se haya alcanzado su límite de uso.


11. Google Play Store

Google Play Store es un sitio de todo en un de entretenimiento con música, películas, libros y aplicaciones en la web.



Acceder a Play Store

1. En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de Google Play Store.
2. Al pulsar el icono de **menú** en cualquier sección, Mis aplicaciones, Mi , etc, se abrirá lo cual mostrará el contenido de esa parte de Google Play.
3. Tu contenido en Google Play se puede recuperar de esta manera (de la aplicación Play Store), incluso si has adquirido alguna aplicación a través de otro Teléfono.
4. Accede a play.google.com para acceder a tu entretenimiento desde cualquier lugar.

1. En la pantalla de Google Play pulse  > Configuraciones para cambiar las configuraciones de Google Play.
2. La pantalla de configuraciones de Google Play te permite:
 - ✓ Controlar los juegos y las notificaciones de actualizaciones.
 - ✓ Configurar las actualizaciones automáticas de aplicaciones y widgets
 - ✓ Limpiar el historial de búsqueda.
 - ✓ Administrar controles de usuario.

12. Transferencia de archivos por USB

- Mediante el uso de un cable USB, puedes transferir fotos, música y otros archivos de datos desde tu Coolpad Arise™ a tu PC o portátil y viceversa.
- Para la transferencia de archivos en Mac OS X, puedes utilizar la aplicación Android File Transfer. (Consulte las instrucciones de abajo.)

Transferencia en Windows

1. En primer lugar, conecta tu teléfono al puerto USB del computador. Tu unidad de almacenamiento USB se mostrará en la pantalla del computador.
2. Comienza a copiar archivos entre el teléfono y el computador.
3. Cuando termines, expulsa el teléfono desde Windows antes de desconectar el cable USB.

Transferencia en Mac OS

1. Instala Android File Transfer <http://www.android.com/filetransfer> y sigue las instrucciones. Haz doble clic para usarlo por primera vez. (Se auto-conectará a partir de entonces.)
2. Conecta tu teléfono al computador mediante un cable USB.
3. El Android File Transfer se iniciará, lanzando una ventana emergente que muestra el contenido de tu teléfono y otra información pertinente.
4. Aquí puedes abrir y cerrar carpetas, crear nuevas carpetas y arrastrar archivos.
5. Desconecta el cable USB al finalizar.

13. Optimiza la vida de la batería de tu teléfono





Configuraciones de la batería

Prolonga la vida de la batería del teléfono cerrando las aplicaciones que no se utilizan o no son necesarias.



En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Ve a **Dispositivo > Batería**.

Aquí puedes controlar el consumo de batería de la aplicaciones, datos y el sistema del teléfono.

- Apaga el **Wi-Fi**, el **Bluetooth** o el **GPS** con la **aplicación de Configuraciones**.
- En la pantalla principal pulse  >  para entrar a la pantalla de configuraciones. Luego seleccione **Personal > Servicios de ubicación** para acceder a las configuraciones del GPS.
- Apaga la **navegación** o la aplicación **Maps** cuando no estén en uso.

- Atenúa el brillo de la pantalla de tu teléfono:  >  > **Dispositivo > Pantalla.**
- Considera desactivar la sincronización automática para todas las aplicaciones.  >  > **Cuentas > Google.** Nombre de la cuenta.

Nota: Si la sincronización automática está desactivada, debes sincronizar manualmente para revisar los correos electrónicos y las notificaciones que ya no serán emergentes.

- Para evaluar el nivel y uso de la batería,  >  > **Dispositivo > Batería.**
 - El uso de la batería por cada aplicación se muestra en la parte inferior de la pantalla del teléfono.
 - Obtén más información pulsando alguna aplicación. Para algunas aplicaciones, es posible modificar las configuraciones del uso de la energía, o detener la aplicación por completo.

14. Permanece conectado y obtén actualizaciones

- ✓ Obtén actualizaciones, guías de usuario, programas para computador y accesorios para tu **arise**[™] en www.coolpadamericas.com.
- ✓ Descubre qué está pasando ahora mismo con tu celular, noticias, tendencias, técnicas y otras cosas geniales conectándote con nosotros en:



www.facebook.com/user/CoolpadAmericas



www.youtube.com/CoolpadAmericas



www.twitter.com/CoolpadAmericas

15. Coolpad Arise[™] especificaciones y hardware**Especificaciones**

Dimensiones	4.85 x 2.5 x 0.46 (pulgadas)
Factor de forma	Barra, Pizarra o Slate
Antenna	Built-in
Tarjeta SIM	Micro SIM
Red	CDMA
Cámara	Cámara trasera: 2.0 MP FF
Auriculares	CTIA Estándar Americano jack

Parámetros de Pantalla

Tipo	Dimensiones	Resolución
QHD	4 pulgadas	800x480

Accesorios

Batería	Tipo de Batería	Batería de Iones de Litio recargables
---------	-----------------	---------------------------------------

	Capacidad	1600 mAh
	Voltaje	3.7 V

Prompt: The battery capacity changes with battery upgrade.

Listado del Contenido de la Caja

No.	Nombre	Cantidad
1	Teléfono	1
2	Batería	1
3	Cargador	1
4	Cable USB	1
5	Tarjeta Micro SD	1

Aviso: Los artículos accesorios son según la transacción final.
Por favor contacta al distribuidor para más detalles.

Declaración de Sustancias Peligrosas

Nombre de las partes	Sustancias o elementos tóxicos o peligrosos					
	Plumbum (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium VI (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Tablero PCB y accesorios	x	o	o	o	o	o
Plásticos	o	o	o	o	o	o
Metales	x	o	o	o	o	o
Batería	x	o	o	o	o	o
Otros	x	o	o	o	o	o
o: indica que el contenido de la sustancia tóxica o peligrosa en todos los materiales homogéneos está dentro del límite de la norma SJ/T11363-2006.						
x indica que el contenido de la sustancia tóxica o peligrosa en algunos materiales homogéneos supera el límite de la norma SJ/T11363-2006.						



El uso período y ecológico de este producto es de 20 años, como lo muestra el símbolo de la izquierda. El uso período y ecológico de las piezas reemplazables, tales como la batería, puede ser diferente a la del producto. El uso respetuoso del medio ambiente sólo es válido cuando se utiliza el producto en las condiciones definidas en la presente Guía del usuario.