



Quick Start Guide



tracker
+ Safe&Found

Thank you for purchasing Tracker + Safe & Found! Please follow these simple but important instructions for optimal use of your new tracker.

1. Getting to Know Your Tracker



Power button:	Press and hold for 5 secs to turn the device on. Press and hold for 20-23 secs to reset factory defaults. Quickly press 3 times to activate the Alert button.
Speaker:	Alerts the user with a beep sound when the light sensor detects changes, or when the Find My Device feature is enabled.
Light sensor:	Ability to detect changes in light.
Magnetic charging terminals:	Charge your device via the included USB cable and travel adapter.
LED indicator:	Display the current status.
Solid yellow:	Battery charging
Solid green:	Battery fully charged
Blinking red:	Low battery or alert
Blinking green:	Pairing mode
Solid green for 2s:	Paired
Solid red:	Received Find My Device command
No light:	Standby

2. Charging the Battery

- Align the magnetic charging terminals of the USB cable with the magnetic charging terminals on the back of the device. They will be automatically aligned.
- Once those are aligned, connect the USB end to the travel adapter.
- Connect the travel adapter to an electrical outlet to fully charge the device.
- The LED indicator will light up when charging.



Power Tracker On & Off


To turn the device on, press and hold the **Power button** (5 secs) until the LED indicator blinks red, yellow, green, then release the button. A beep will indicate device is powered on.

Wait until the LED indicator blinks green (could be up to 5-10 mins). You are now ready to pair your device using the Safe & Found app.

To turn the device off, press and hold the **Power button** (5-15 secs) until the LED indicator blinks red, yellow, green.

3. Installing the Safe & Found App and Creating A Tracker Account

If you already have the Boost Safe & Found app, skip to step 4. If you don't have the Boost Safe & Found app yet, visit Google Play or App Store to download and install Safe & Found.

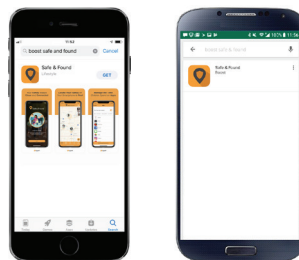

Note: Once Safe & Found is installed, follow the instructions on screen to set up your Safe & Found account.

4. Activate your Tracker

- Go to www.boostmobile.com/activate and follow these steps:
- Choose New Customer
 - Choose Activate New Device
 - Choose New Number
 - Choose No for adding additional lines to your account
 - Select Continue
 - Enter in the Device ID found on the side of your box
 - Click Next

5. Connecting Your Tracker to Your Safe & Found Account

Once in the app, you can add one or more Trackers to your Safe & Found account by following the simple steps outlined within the app.



6. More Information

- For more information on device features, how to access advanced app services and personalize your overall experience, visit www.boostmobile.com/tracker or www.boostmobile.com/tracker-faq. Additional information may also be found at www.coolpad.us.
- For coverage maps check www.boostmobile.com/coverageapp.

Trademarks and Copyrights

©2019 Coolpad Technologies Inc. Coolpad and the Coolpad logo are registered trademarks of Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. All rights reserved. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Screenshots and product images are simulated; they may differ from the actual product and are subject to change. Reproduction, transfer, distribution of the contents herein in any manner without the prior written permission of Coolpad Technologies, Inc. is prohibited. Coolpad Technologies, Inc. reserves the right to add, modify or delete, any of the contents herein or withdraw this documents at any time without prior notice and without assigning any reasons thereof.

© 2019 Boost Worldwide, Inc. All rights reserved. Other marks are property of their respective owners.



Guía Breve de Uso



tracker
+ Safe & Found

¡Gracias por comprar Tracker + Safe & Found! Por favor, sigue estas sencillas, pero importantes instrucciones para lograr un uso óptimo de tu nuevo localizador.

1. Para Conocer tu Localizador



Botón Encender/Apagar: Mantén oprimida durante 5 segundos para encender el dispositivo. Mantén oprimida durante 20-23 segundos para restablecer las configuraciones predeterminadas de fábrica. Presiona 3 veces rápidamente para activar el botón de Alerta.

Speaker: Alerta al usuario con un sonido "bip" cuando el sensor de luz detecta cambios, o cuando se activa la característica Hallar mi Dispositivo.

Puede detectar cambios en la intensidad de luz.

Sensor de luz: Para cargar tu dispositivo mediante el cable USB incluido y el adaptador de viaje.

Terminales magnéticos de carga: Muestra la condición actual.

Indicador LED:

- Amarillo fijo: Cargando la batería
- Verde fijo: Batería totalmente cargada
- (●) Rojo parpadeante: Batería baja o alerta
- (●) Verde parpadeante: Modo de vinculación
- (●) Verde fijo por 2 seg.: Vinculado
- Rojo fijo: Recibió el comando Hallar mi Dispositivo
- Sin luz: En espera

2. Cargar la Batería

- Alinea los terminales magnéticos de carga del cable USB con los terminales magnéticos de carga en la parte trasera del dispositivo. Los terminales se alinearán automáticamente.
- Cuando queden alineados, conecta el extremo USB del cable al adaptador de viaje.
- Conecta el adaptador de viaje a un tomacorriente eléctrico para lograr una carga completa del dispositivo.
- El indicador LED se iluminará durante la carga.



Encender y Apagar el Localizador


Para encender el dispositivo, mantén presionada la **botón Encender/Apagar** (5 segundos) hasta que el indicador LED parpadee en rojo, amarillo, verde, y luego suelta el botón. Un sonido "bip" indicará que el dispositivo se ha encendido.

Espera hasta que el indicador LED parpadee con luz verde (puede tardar hasta 5 a 10 minutos). Ahora estás listo para acoplar tu dispositivo usando la aplicación Safe & Found.

Para apagar el dispositivo, mantén presionada la **botón Encender/Apagar** (de 5 a 15 segundos) hasta que el indicador LED parpadee en rojo, amarillo, verde.

3. Instalación de la Aplicación Safe & Found y Creación de una cuenta Tracker

Si ya tienes la aplicación Safe & Found de Boost, ve al paso 4. Si todavía no tienes la aplicación Safe & Found de Boost, visita los sitios Google Play o App Store para descargar e instalar Safe & Found.

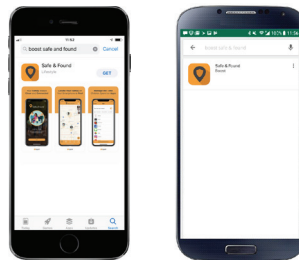

Nota: Cuando hayas instalado Safe & Found, sigue las instrucciones en la pantalla para configurar tu cuenta Safe & Found.

4. Activar tu Tracker

Ve a www.boostmobile.com/activate y sigue estos pasos:

- Elige Cliente Nuevo.
- Elige Activar Equipo Nuevo.
- Elige Número Nuevo.
- Elige No, para no agregar líneas adicionales a tu cuenta.
- Selecciona Continuar.
- Ingresar el ID del equipo que se halla en el costado de la caja.
- Haz clic en Siguiente.

5. Conectar tu Tracker a tu Cuenta Safe & Found

Cuando entras a la aplicación, puedes añadir uno o más localizadores a tu cuenta Safe & Found siguiendo los sencillos pasos descritos en la aplicación.



6. Más Información

- Para hallar más información sobre características del dispositivo, formas de acceso a servicios de aplicaciones avanzadas y para personalizar tu experiencia en su totalidad, visita www.boostmobile.com/tracker o www.boostmobile.com/tracker-faq. Podrás encontrar asimismo información adicional en www.coolpad.us.
- Para hallar mapas de cobertura, www.boostmobile.com/coveragemap.

Marcas Registradas y Derechos

©2019 Coolpad Technologies Inc. Coolpad y el logotipo Coolpad logo son marcas comerciales registradas de Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Todos los derechos están reservados. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las capturas de pantalla y las imágenes del producto son simuladas; pueden diferir del producto real, y están sujetas a cambios. Queda prohibida la reproducción, transferencia o distribución del contenido de este material en cualquier manera sin autorización previa por escrito de Coolpad Technologies, Inc. Coolpad Technologies, Inc. se reserva el derecho de agregar, modificar o eliminar cualquiera de las informaciones aquí contenidas o retirar este documento en cualquier momento sin aviso previo y sin dar razón alguna para dichas acciones.

2019 Boost Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados. Las demás marcas son la propiedad de sus respectivos dueños.